仕様

電源	AC 100V 50-60Hz
消費電力	1000 W〜約200 W (スイッチが「切」のときは、約2 Wです。)
外形寸法	幅255 mm×奥行325 mm×高さ226 mm
質 量	3.5 kg(本体のみ) 5.1 kg(付属品含む)
吸込仕事率	610 W~約60 W
運転音	59 dB~約50 dB
集じん容積	2.2 L
コードの長さ	5 m
付属品	ホース(AMC94P-UR)・・・・・・・・・1本 伸縮自在延長管(AMC99P-UR)・・・・・1セット 〈延長管ストッパー付〉 床用ノズル(AMC99R-UR)・・・・・・・1コ すき間用ノズル(AMC60R-MV)・・・・・・1コ

抗菌効果について

部	品	名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌酵素	加工。	フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌剤を担持	シート状不織布
抗菌	加工、	マスク	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801に基づく	薬液に浸漬	織布

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を!



このような 症状はあり ませんか (標準弱) 強 がある。

コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 運転中、異常な音がする。 本体が変形したり、異常に熱い。

こげくさいにおいがする。 その他の異常、故障がある。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名		お買い上げ日	年 月 日
	\tilde{\		
お 客 様ご相談窓口	T () -	部	MC-P2XM

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd(松下電器産業株式会社)All Rights Reserved.

幾 MC-P2XM 取

このような症状のと

きは、事故防止のた

め、コンセントから

電源プラグを抜いて、

必ず販売店に点検を

CO1ZUF000 S0404-0

ご相談ください。

National



取扱説明書 電気掃除機 (家庭用)

■ MC-P2XM



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~5ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この掃除機をお使いになる前に

「ブル紙パック」について

この掃除機は、紙パックの目詰まりによるパワーダウンを抑え、パワフルな吸込力を持続する「ブル色パック」機構を採用しています。 運転を止めると、本体内の「振動板」が約8秒間振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落とします。(№8ページ)

このとき、「ブーン」という作動音がしますが、異常ではありません。 また、本体上部の「VIBRATION」ランプが緑色に点滅し、作動中を お知らせします。

紙パックの交換方法について

この掃除機は、簡単・確実に紙パックを交換できる「バスケット」を採用しています。(№713ページ)

捨てるときは、フックを外して「バスケット」を本体から取り外し、 バスケットのハンドルを倒して捨ててください。

取り付けは、バスケットに新しい紙パックを入れ、

本体にセットしてフックを引っ掛けてふたを閉めます。

交換用の紙パックについて

この掃除機は、強力な吸込力が持続するため、紙パックには強い風圧がかかります。

交換用の紙パックは、紙の強度が強く、通気性や排気の清潔さに優れた、

松下電器製<mark>純正</mark> 紙パック M型Vタイプを お使いください。

交換用の紙パックは、ごみのにおいを抑え、 紙パック交換時のごみもれも抑える、 シャッターつき防臭加工紙パック「AMC-NC5」を おすすめします。



もくじ

安全上のご注意・・・・・・4
●長くお使いいただくためのお願い
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・6
動かしてみましょう ・・・・・・・8 • 操作部の使いかた • 振動板について
上手なお掃除 ・・・・・・・・・・10 ** お掃除後は収納を
紙パックの点検と交換・・・・・・・・12「紙パック交換」ランプ紙パックの交換
お手入れ・・・・・・・・14
故障かな!?と思ったら ・・・・・・・20 保証とアフターサービス ・・・・・・22
仕様・・・・・・・・・・・・・裏表紙

付属品の確認









床用ノズル イ

伸縮自在延長管

ホース

すき間用ノズル

すき間用ノズルは、本体のノズルポケットに収納しています。

安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

★ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)





このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

! 注意



引火性のあるものや火の気の あるもののそばで使用しない、 吸わせない

トナーなどの可燃物、 | 灯油、ガソリン、シンナー、火の | 消えていないたばこなど

爆発や火災の原因になります。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止

感電することがあります。



ノズルの回転部 (ブラシ) や ローラースイッチに手を触れない

接触禁止

ローラースイッチに触れると 回転部 (ブラシ) が回転し、 けがをすることがあります。 ●特にお子さまにはご注意ください。



絶対に分解したり修理・改造しない

分解埜」

発火したり、異常動作して、 けがをすることがあります。 ●修理は販売店こご相談ください。



電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



お手入れ・点検の際は、 電源プラグを抜く

電源プラグ を抜く

感電やけがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

/ノズルの回転部に巻き込ませたり、 傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた りしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

⚠警告



定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

●延長コードも定格15Aのものを 単独でお使いください。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

! 注意



火気に近づけない

本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。

火気禁止



床用ノズルで天井など高い所 を掃除しない

親ノズルが外れて落下し、けがをする ことがあります。



本体・ホース・ 延長管・ノズルの 100V接点に 金属類を入れない

金属類を入れない 感電することがあります。

100V接点

使用時以外は 電源プラグを抜く

ロボノノノとな 5 グ けが・やけど・絶縁劣化による 「感電・漏電火災の原因になります。



を抜く

電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することが あります。



電源コードを巻き取るときは、 電源プラグを持つ

プラグがあたってけがをすることが あります。

長くお使いお願い

お願い

この掃除機は家庭用です。 業務用やお掃除以外の目的には で使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因となります。



ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や 破損の原因になります。 すき間用ノズル等を 付けてご使用ください。



吸込口をふさいで運転しない

過熱による本体の 変形の原因になります。



カーペットのフリンジや 長いひもなどは吸わせない

回転部(ブラシ) に巻きついて 回転が止まる原因になります。



ホースの扱いはていねいに

ホースの破れや傷つきの
原因になります。ホース
の破れや傷つきがないか
確認してください。



ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。



移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納状態で 本体を運ばない


ホースと延長管が外れたり、ホースで持ち上げると ホースの破れや 床面の傷つきの 原因になります。



-4

各部のなまえとはたらき

付属品(『③ 3ページ)を確認し、組み立てましょう。 外すときは、接続部にある「ボタン」を押したまま引き抜きます。

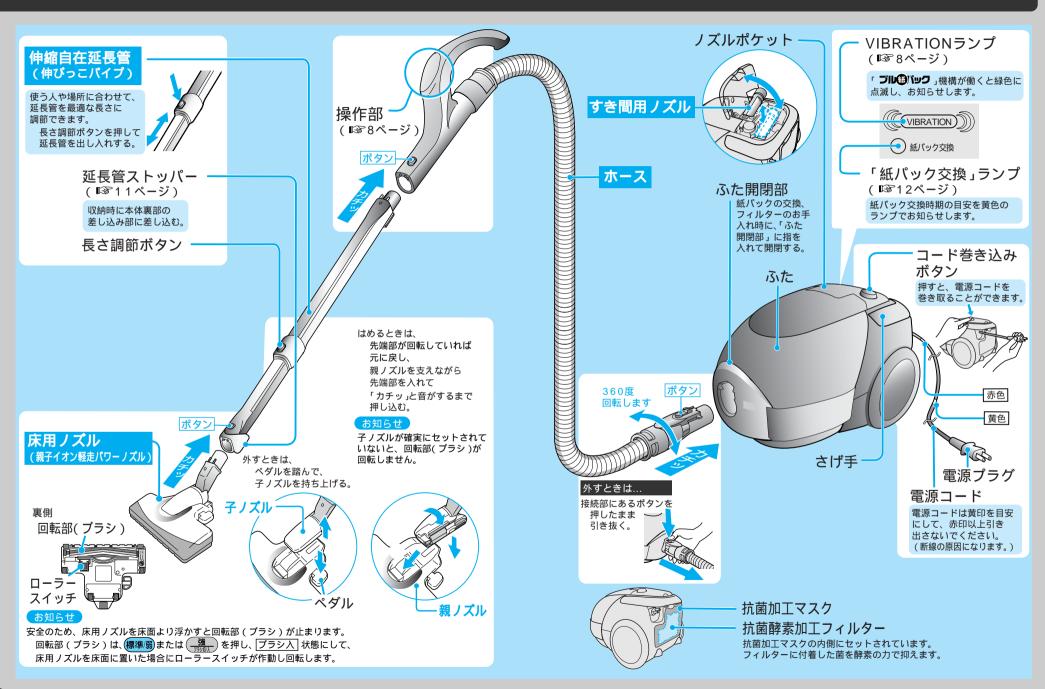

動かしてみましょう

操作部の使いかた

電源プラグをコンセントに差し込んで

運転を開始する





運転を止めるときは



●床用ノズルの回転部も止まります。

電源プラグをコンセントから抜く


電源プラグがコンセントに差し込まれていると、 「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

振動板について

運転を止めると約8秒間、紙パックの後ろに ある振動板が振動して、本体上部の VIBRATIONランプが緑色に点滅し、紙パック 内部に付着した細かいほこりを落とします。

お知らせ

- ●振動板が振動しているとき、「ブーン」という 作動音がしますが、異常ではありません。
- ●振動板の振動中に切を押すと、振動を 止めることができます。

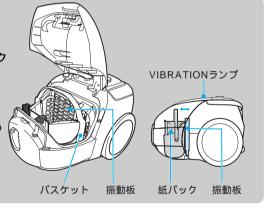

床用ノズルでのお掃除






(標準ポジション)

●床用ノズルの回転部(ブラシ) は常に回転 しています。(回転は止められません。)

じゅうたんなどパワフルな吸い込みで しっかりごみを取りたいとき

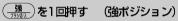

●床用ノズルの回転部(ブラシ)は回転します。

床用ノズルの回転音が気になるとき



強 を2回押す (強ポジション)

●床用ノズルの**回転部(ブラシ) は停止**します。 (集じん性能は回転時より低下します。)

(<u>強</u>)を押すごとに、

床用ノズルの回転部(ブラシ)が 回転と停止とに切り替わります。

子ノズルでのお掃除

通常のお掃除



(標準陽)を1回押す (標準ポジション)

●掃除面の汚れ度合に応じて吸込力を コントロールします。

「パワフルな吸い込みでごみを取りたいとき




強 を1回押す (強ポジション)


●じゅうたん上では、子ノズルローラーは 回転しません。

※子ノズルローラーは、吸込力に応じて 回転数が変わります。

カーテンなど吸い付いて 操作がしにくいとき

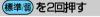

(弱ポジション)

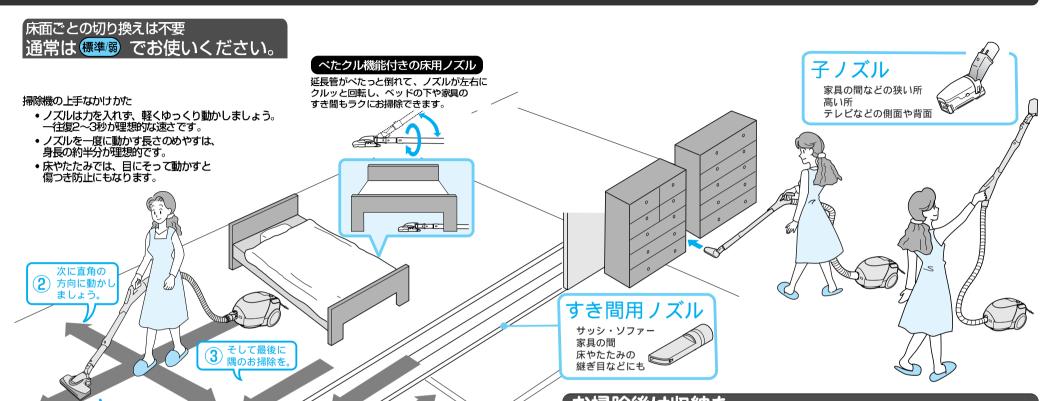

床用ノズル

●じゅうたん・床・たたみの お掃除にお使いください。

操作部の先に直接ノズルを取り付けて 使用することもできます。

まずは一定の 方向に往復し、

上手なお掃除

外すときは…

ボタンを押して 外してください。 接続部に少しのすき間が あきますが、 異常ではありませんので、

そのままご使用ください。

お知らせ

●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、 回転しない場合があります。

●床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用 ください。

落とすように使用しますと、回転部(ブラシ)が\ 回転しない場合があります。

●すき間用ノズルは、木目の家具表面やピアノなどには 使用しないでください。 (傷をつける原因になります。)



紙パックの点検と交換

「紙パック交換」ランプ

紙パック交換時期の日安をお知らせします。

●吸い込みが弱くなったら、「紙パック交換」ランプをチェックして ください。

[紙パック交換] ランプのみかた







床用ノズルを床面から浮かせる

「黄色」点滅 …紙パック交換の予告です。

「黄色」点灯 …紙パックを交換してください。

ごみの種類などによっては、「紙パック交換トランプのつき方が異なる 場合があります。

- ●砂ごみや土ぼこりを集中的に吸わせますと、紙パックが目詰まり しやすく、少量のごみでも「黄色」が点滅・点灯することがあります。 紙パックを交換してください。
- ●すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ごみ量に 関係なく「黄色」が点滅・点灯することがあります。確認は、すき間用 ノズルを外して行ってください。
- ●ペット毛・綿ごみなどが多い場合は、「黄色」が点滅・点灯 しないこと がありますので紙パックを確認し、ごみが満杯のときは紙パックを 交換してください。

紙パックのごみのたまり具合を、月に一回程度確認してください。

交換用紙パックは必ず 松下電器製純正紙パック ✓M型Vタイプ

(色:ピンク)をお使いください。

掃除機の紙パックは機能部品です。 当社 <mark>純正</mark> 以外の紙パックを使用 した場合、**モーターの発煙・発火が発生する恐れ**があり、紙パック に関係する掃除機の性能・品質は保証できません。ナショナル掃除 機には、必ず松下電器製の純正紙パックをご使用ください。

次のものが使えます (2004年3月現在								
番品	防臭加工	シャッター	種類	パッケージ色	希望小売価格			
AMC-NC5	0	0	M型Vタイプ	ما دھا	1050円 (税抜1000円)			
AMC-S5	_	_	M型Vタイプ	こンソ	735円 (税抜 700円)			

- 紙パック防臭剤成分
- ごみの臭いを和らげる効果の持続期間は、使用開始後 ●ポリカルボキシル酪酸 約1カ月です。(ごみの量、種類によって異なります。) ●炭酸亜鉛化合物
- ●お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。
- ●本体装着以外の純正紙パックをご使用の場合は、紙パックパッケージの 説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて 包装用袋に入れてください。


紙パックの交換

取り外しかた(ごみの捨てかた)

フック

白ボール紙

(AMC-NC5 「シャッターつき紙パック」の場合)

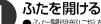

●ふた開閉部に指を入れ、引き上げる。

バスケットを取り出す

- ●フックを外しながら、白ボール紙をハンドル側に 倒してバスケットを取り出す。
- 紙パックのシャッターを閉じる (ごみこぼれを防止します。)

白ボール紙を押さえながら

- ①矢印方向(前後)にシャッターつまみ(緑色)を折り、 確実に切りはなす。
- ②シャッターつまみを上方向に止まるまでゆっくり 引っ張り、シャッターを閉じる。(穴にふたをする。)





●バスケットを取り出さずに、 シャッターを閉じるとシャッター が切れる場合があります。

紙パックを捨てる

お願い ●バスケットは捨てないでください。

取り付けかた

ハンドル

(AMC-NC5 「シャッターつき紙パック」の場合)

バスケットに紙パックを入れる

■2つのつめのある方を下にして、白ボール紙を 「紙パック挿入ガイド」の内側に沿って、真上から まっすぐにバスケットの奥まで挿入する。

●白ボール紙のシャッターは、 ご使用前に閉じないでください。


バスケットを本体にセットする

白ボール紙を矢印の方向に押し、 フックの左右にひっかける





ふたを閉める

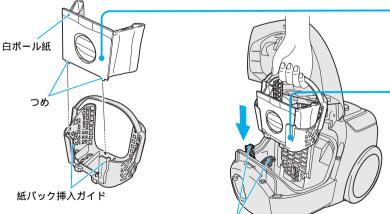

フック

■お手入れの前には、 ② を押し、 電源プラグを扱いてください。


吸込力が弱くなったとき、 または月に1回程度

床用ノズル(親ノズル

糸くずや髪の毛、粘着性のごみなどが付着して、回転部(ブラシ)や子ノズルローラーが 回転しにくくなったり、また、吸込口に紙くずなどが引っ掛かり吸込力低下の原因になります。




●起毛布・回転部(ブラシ)・ローラースイッチ・ローラー・吸込口・端子・子ノズル収納部のごみを「すき間用ノズル」で吸い取る。

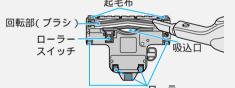

端子子ノズル収納部

●回転部(ブラシ)を取り出してお手入れする。

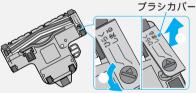

↑ ブラシカバーを外す

①カギの背中などを、ねじ溝に入れて左に 回転させて、▲印をひらくに合わせる。②ブラシカバーを外す。



②回転部(ブラシ)を取り出す

①回転部 (ブラシ) を持ち上げ、 ②ベルトを回転部 (ブラシ) から外す。 ③回転部 (ブラシ) を取り出す。



①からまったごみは、はさみなどで取り除く。 ②回転部 (ブラシ) は水洗いしたあと、 乾いた布ではさむようにして水気を 切り、陰干しにして十分に乾燥させる。

4 もとのように取り付ける

①回転部 (ブラシ) を取り付けベルトを掛ける。 ②ブラシカバーを取り付ける。


③カギの背中などを、ねじ溝に入れて右に 回転させて、▲印をしまるに合わせる。

お願い

●床用ノズル(親ノズル・子ノズル)は、水洗いしないでください。 (故障の原因になります。)


子ノズル)

- ●子ノズルローラーを手で回転させながら、起毛布に付着しているごみを 「すき間用ノズル」で吸い取る。
- ●子ノズルローラーを取り外し、起毛布・軸部・端子・ 部のごみを取り除く。

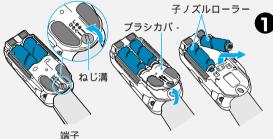

^{子ノズルローラー} ブラシカバーを外し (- ひ子ノズルローラーを取り出す

- ●カギの背中などを、ねじ溝に入れて 左に回転させて、ねじ溝をひらくに 合わせる。
- ●ブラシカバーを外す。
- ●子ノズルローラーを取り出す。

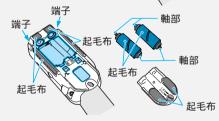


2 ごみを取り除く

●起毛布・軸部・端子・ 部のごみを取り除く。



会子ノズルローラーを 取り付ける

「青」の表示側に青い軸部 「赤」の表示側に赤い軸部をセットする

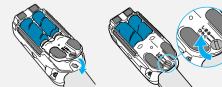

4 ブラシカバーを取り付ける

- ●ブラシカバーを取り付ける。
- ●カギの背中などを、ねじ溝に入れて 右に回転させて、ねじ溝をしまるに 合わせる。

お手入れ・本体・延長管・ホース・フィルター

■お手入れの前には、切を押し、電源プラグを扱いてください。


汚れが気になったとき

本体・延長管・ホース

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふき取る。


- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは 使わないでください。(ひび割れや変色の原因になります。)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



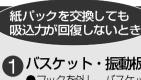


フィルター

- ← バスケット・振動板を取り出す
 - ●フックを外し、バスケットを取り出す。 (198713ページ)
 - ●振動板を上方向に引き、取り外す。
- 2 フィルターを取り出す

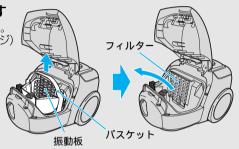


- 3 はたいてごみを落とす または、軽く水洗いする
 - ●水にひたして押し洗いしたあと、 陰干しにして十分に乾燥させる。

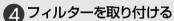


●本体のガイド(左右)と溝の内側に 確実に取り付ける。



フィルター 表裏・上下の方向の 規制はありません。

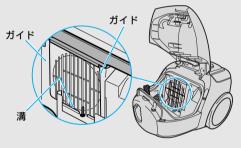

- ★動板・バスケットを取り付ける
 - ●振動板の ↓ を本体の突起に合わせ 差し込む。 振動板の か本体の振動板セット位置の ◆ の位置まで押し込む。
 - ●バスケットを本体にセットする.。

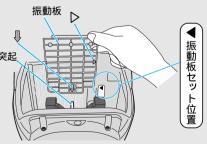

お願い

●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。 また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (フィルターが縮んで、モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。)

お手入れ・抗菌加エマスク・振動板・バスケット

■お手入れの前には、切を押し、電源プラグを抜いてください。

汚れが気になったとき

抗菌加工マスク

抗菌加工マスクを取り外し、水洗いしてください。水洗いで落ちない場合は、洗たく用洗剤を使って 手で軽く押しながら洗ってください。陰干しでよく乾燥させたあとに、もとのように取り付けます。

動抗菌加工マスクを取り外す

●指で外しにくい場合は、カギの背中 などを使って取り外してください。



抗菌加工マスクを 取り外した状態



お願い

●ネットフィルターを 引っ張らないでください。 (破れる恐れがあります。)

抗菌加工マスク

2 抗菌酵素加工フィルターを外す

- 抗菌酵素加工フィルターの ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。 (水洗いできません。)



(3) 抗菌加工マスクを水洗いする

●抗菌加工マスクを水洗いしたあと、 陰干しにして十分に乾燥させる。

- ●抗菌加工マスクのつめの内側に、 抗菌酵素加工フィルターを入れる。
- ●抗菌加工マスクを本体に取り付ける。
- ●最後に抗菌加工マスクが、全周、 確実にはめ込まれているか確認する。





(お願い


- ●ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります。)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (変形や故障の原因になります。)

汚れが気になったとき

振動板・バスケット

- **(□ バスケット・振動板を取り出す** (□ 3 17ページ)
- - ●水をふくませ、しぼったやわらかな布で汚れをふき取る。

 - お願い●振動板は、まるごと水洗いしないでください。 (故障の原因になります。)
- (3) バスケットを水洗いする
 - ●水洗いし、水を切ってから十分乾燥させる。
- 4 振動板・バスケットを取り付ける(№ 17ページ)

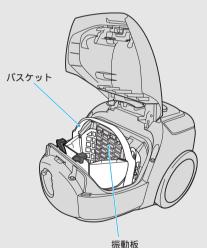

お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります。)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (変形や故障の原因になります。)

故障かな!?と思ったら

■修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは

本体の運転が止まる

調べるところと直しかた

●紙パックがごみでいっぱいになっていませんか?→交換する

●ホースや床用ノズルにごみが詰まっていませんか? ●吸入口を密閉して使用していませんか?

本体の保護装置が働いています。

床用ノズルの保護装置が働いています。

回転部(ブラシ)が 止まる (わずかに回転する場合もあり) 回転部(ブラシ)が 回転しない

	●回転ブラシにごみやひもが巻きついていませんか?	14
	●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?	
	→床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください	10
1	●床用ノズルにごみが詰まっていませんか?	14
	●床面より浮かすと、安全のため回転部が止まります。	6,21
	●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか?	6
	●親ノズルまたは子ノズルの端子に異物等が付着していませんか?	
	→ 卑物 を 取り除く	14



●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか? ●本体にホースが確実に差し込まれていますか? → 「カチッ」と音がするまでしっかり差し込む 7

強にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる

● 切 を押し、もう一度運転をしてください。 ●紙パックがごみでいっぱいになっていませんか? →交換する 12 ●ホースや床用ノズルにごみが詰まっていませんか? ●ふたが確実に閉まっていますか? 13 ●保護装置が働いている可能性があります。 21

電源コードが全部 入らない

●電源コードが絡んでいませんか? 電源コードが引き 出せない

大きな目詰まり音が する (ボコボコ音)

床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする

●電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込む

→無理こ引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください

- ●紙パックがごみでいっぱいになっていませんか? →交換する 12 ●ホース・延長管・床用ノズルにごみが詰まっていませんか? 5 ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?
- ●ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障では ありません。

●「紙パック交換」ランプが点灯 したままで連続運転した場合。

12

5

21

本体 下記の状態を続けますと、モーターの過熱を防ぐため保護装置が働いて、「紙パック交換」ランプが点灯し、本体の 吸込力が自動的に低下、もしくは自動的に停止します。(この場合は回転部(ブラシ)も自動的に停止します。)

●吸込口を密閉したり、紙パック にごみが多くたまったままで 連続運転した場合。

保護装置が働くとき

●「紙パック交換」ランプが点灯 したままで連続運転した場合。 直しかた

紙パックの交換、ノズル・ホース内の詰まった ごみを取り除きます。

約5~25分(周囲温度によって異なります)待 ちますと、保護装置が解除(「紙パック交換」ラン プ消灯) され、再びご使用になれます。

床用ノズル

下記の場合、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐため、回転的(ブラシ)の回転が自動的に停止することがあります。

- ●回転部 (ブラシ) を回転させた まま同じ場所に放置した場合。
- ●回転部(ブラシ)に異物がかみ 込んだ場合。

直しかた

のを押し、電源プラグを抜き、床用ノズルに かみ込んだ異物を取り除きます。(1237] 4ページ)

約5~30分(周囲温度によって異なります)待 ちますと、保護装置が解除され、再びご使用に なれます。保護装置が働いたときには、温度が 高くなっている場合がありますので回転部(プ ラシ)には手を触れないでください。

直しかた

紙パックの交換、ノズル・ホース内の詰まった ごみを取り除きます。

床用ノズルの安全装置

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

●回転部 (ブラシ) は 標準弱 または 3 を押し、 ブラシ入 状態こして、 床用ノズルを床面に置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。

※床用ノズル裏面のローラースイッチに手を触れないでください。 (回転部 (ブラシ) が回転します。)



お洗りらせ) ●運転中にホース・本体・電源コード・電源プラグが少し熱くなりますが、異常ではありません。

点検後なお 異常がある

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品 (本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 (詳しくは、22~23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

お知らせ ●床用ノズルを振ると、「カチッ」「カチッ」と音がしますが、 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障ではありません。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ」

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 [/]ただし紙パックは、消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

雷気掃除機

MC-P2XM

できるだけ具体的に

月

 \Box

修理を依頼されるとき

20ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 有料で修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談 使いかた・お買い物などのご相談

品 名

品番

お買い上げ日

故障の状況

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

365日/受付9時~20時

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 000 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 🗵		近	き 地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 四(011)894-1251 加川市2条通21丁目 左1号 四(0166)31-6151		帯広市西19条南1丁目 7-11 ⑦ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 邓 (0138)48-6631	京都	守山市勝部6丁目2-1 17 (077)582-502 京都市伏見区竹田中川原 71-4 17 (075)672-963 大阪市北区本庄西1丁 1-7 17 (06)6359-622	21 和歌山 和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (2743)59-2770 和歌山市中島499-1 (273)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (276)78)272-6645
	東北	地	X	\sqsubseteq	1 (00)0333 022	-5	1 (070/272 0043
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎(017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	(022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2 (023)641-8100		鳥取市安長295-1 (0857)26-965 米子市米原4丁目2-3 (0859)34-212	3	矢尾807 ☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 雷 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 公 (0243)34-1301		松江市平成町182番地1 (10852)23-112 出雲市渡橋町416 (10853)21-313	28 山口	13-20 (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都	蜀 坩	! 🗵	浜田	浜田市下府町327-93	-	1 (000)300 4030
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0855)22-662	29	
群馬	高崎市大沢町229-1		8 (03)5477-9780		四国	地	X
	四(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 四(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 四(048)728-8960	神奈川	甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 雷 (045)847-9720		高松市勅使町152-2 (087)868-947 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-112	77 愛媛	南国市岡豊町中島331-1 (1088)866-3142 松山市土居田町750-2 (1089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171		+	J +1h	<u> </u>
	25 (043)208-6034		(023)200 0171	*=	九州		X
T.III	中部	地	X		春日市春日公園3丁目4 ② (092)593-903 佐賀市鍋島町大字	36	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11
	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 25 (052)819-0225	長崎	八戸字上深町3044 (0952)26-915 長崎市東町1949-1		☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705		岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		25 (095)830-165	-	1 (099)250-5657
長野	福井市開発4丁目112 (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209		公 (0304)33-3719 岐阜県本巣部北方町 高屋太子2丁目30 公 (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 公 (0577)33-0613	""	大分市萩原4丁目8-3 (27) (1097) (156-381) 宮崎市本郷北方字草事 (10985) (1098	15	名瀬市長浜町10-1 (10997)53-5101
	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖	1 地	X
	2 (30-7/201 0000		1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-	11	2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104